
Water Fill Hole 1 Orificio de llenado 1 Orifice de remplissage Spray Nozzle 2 Boquilla para rociar 2 Ajutage de pulvérisation Temperature Control/Steam
Dial **❸ Control de temperatura/vapor** 3 Sélecteur de température Botón de rocío 4 Bouton de pulvérisation Spray Button 6 Botón de vapor (Ciertos modelos únicame 6 Bouton de jet de vapeur (certains modèles seulement) **5** Surge of Steam Button (Certain Models Only) 6 Poignée à prise ferme Sure-Grip<sup>™</sup> 6 Mango Sure-Grip™ 6 Sure-Grip™ handle Botón de encendido y apagado ON/OFF Button and Light ♠ Interrupteur et témoin 0 Cord Wrap/Stable Heel Rest 3 Enrouleur de cordon/Talon 8 Enrollado del cable/estable talón de descanso Water Window with English Fabric Guide 9 Ventana de agua con guía de Indicateur de niveau d'eau avec guide anglais pour les tejidos en inglés © SilverStone®\*\* Non-Stick Coated Soleplate (Selected Models) Suela de revestimiento Semelle à revêtement antiadherente SilverStone (Modelos seleccionados) antiadhésif SilverStonemd\*\* ① Cord Reel Certain Models Only Bobina del cable n Fer avec enrouleur de cordon

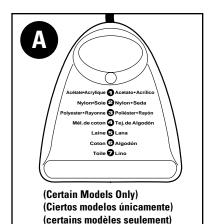

(Solamente para los modelos de 120V)

Esta unidad tiene un enchufe polarizado en el que un

contacto es más ancho que el otro. Como medida de


seguridad, el enchufe puede introducirse en la toma de


ajusta, busque la ayuda de un electricista. Por ningún


motivo trate de alterar esta medida de seguridad.


corriente solamente en un sentido. Si el enchufe no entra por completo en el contacto, inviértalo. Si aún así no se

**ENCHUFE POLARIZADO** 

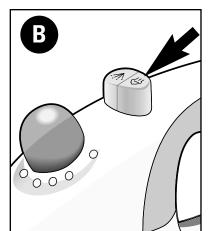

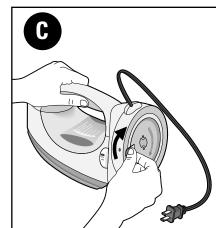

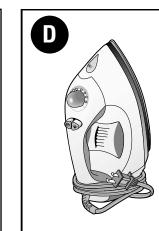

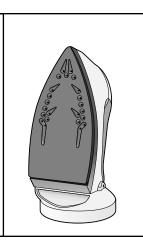

\*\*SilverStone® is a trademark of E.I. duPont de Nemours & Co.

\*\*SilverStone® es una marca registrada de E.I. duPont de Nemours & Co.

\*\*SilverStone est une marque de commerce déposée de la société E. I. duPont de Nemours & Co.

TAMPER-RESISTANT SCREW This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

# **How To Use – English**

**NOTE:** Before first use, remove any labels, stickers, or tags which may be attached to the body or soleplate of

- 1. Using a clean measuring cup, pour water into the Water Fill Hole until the level reaches the MAX mark on the Water Window. Refill as needed.
- 2. Ordinary tap water can be used for ironing. Do not use water processed through a home softening system. In extremely hard water areas, consider using distilled or demineralized water, however, use tap water the first time you use the iron and once a month thereafter to maintain steam performance.
- 3. For Cord Reel Models: Slowly pull the cord out of the Cord Reel to your desired length. Be careful not to yank the cord once it is fully extended. For All Models: Plug in the iron. Push the ON button and a light will come on. Turn the Temperature Control/Steam Dial to the appropriate setting for your fabric. Use the Fabric Guide on the Water Window to help you select the setting for the fabric to be ironed (check the garment label for fabric type and manufacturer's recommended setting). The Fabric Guide can be found in Spanish and French on the Heel Rest. (Certain Models Only)(A)
- 4. Allow to preheat for approximately 1-2 minutes. For Cord Reel Models: Be sure the Tab on the Cord Reel is snapped down in place while ironing so that you can use the Cord Reel as a Heel Rest during your ironing session. (see D)

**NOTE**: The Sure-Grip<sup>™</sup> handle was designed to cushion your hand as you iron to provide more comfortable use than traditional hard plastic handles.

5. Push the OFF button to manually turn off the iron and the light will go out or the iron will automatically shut off in one hour whether or not in use. Unplug the iron when finished ironing.

#### STEAM IRONING

Be sure there is water in the reservoir. As you turn the Temperature Control/ Steam Dial, the Sure Steam™ System automatically adjusts and delivers the right amount of continuous steam for your temperature

#### SURGE OF STEAM (Certain Models Only)

Be sure there is water in the reservoir and the Temperature Control/Steam Dial is set to at least setting 4. To remove tough wrinkles, pump the SURGE button 🏗 a few times for a powerful blast of concentrated steam. (B). For best performance, use surge of steam at 5-second intervals.

Check to be sure the iron is filled with water. Push the SPRAY button  $\Psi$  for a fine mist of water. If spray is weak, pump the SPRAY button several times.

Turn the Temperature Control/Steam Dial to settings 1 thru 3 to iron without steam.

### **IRONING TIPS**

- Always read garment labels and follow manufacturer's ironing instructions.
- Synthetics are heat sensitive and may glaze or melt at high temperatures. Use lower settings. If you are unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.
- Use SPRAY to dampen and loosen tough wrinkles at any temperature setting.

# Care & Cleaning

#### **CARE OF THE IRON**

1. It is not necessary to empty the water after each use if the iron is used frequently. However, when you want to empty the water, press the OFF button so the light goes out. Unplug the iron

2. Empty the water by holding the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out the Water Fill Hole. If all the water hasn't drained, repeat the emptying

#### CLEANING THE OUTSIDE SURFACES

1. Unplug and allow the iron to cool completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened in water and a mild household detergent. Never use abrasives, heavy duty cleansers, vinegar, or scouring pads that may scratch or discolor the iron.

2. After cleaning, iron with steam over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

#### THE AUTO CLEAN™ SYSTEM

1. The Auto Clean™ System cleans the steam valve and

flushes out minerals and lint. If lint is allowed to accumulate in the vents, it can scorch and cause brown

2. The Auto Clean™ process happens automatically and extends the life of your iron by preventing lint and mineral buildup every time you turn the Temperature Control/Steam Dial back to "O."

#### STORING THE IRON

1. Allow the iron to shut off automatically or press the OFF button to turn it off manually. The light will go out 2. Unplug the iron and allow it to cool:

For Cord Reel Models: Pull the Tab away from the heel of the iron and use it as a handle to wind the cord into the Cord Reel (C). When finished, snap the Tab back into the Reel.

For Models Without Cord Reels: Wrap the cord around the heel rest and secure it with the cord clip.

3. Store the iron on its Heel Rest to prevent water from leaking from the Soleplate. (D)

# **Need Help?** 1-800-231-9786

#### **IRON WON'T HEAT?**

1. Is the iron plugged in? Is the Power Light on? Press the ON button. If the light is not on, will a lamp plugged into

#### **IRON WON'T START STEAMING?**

1.Check to see if there is enough water in the water

to setting 4 or higher and allow 1-2 minutes to preheat before ironing.

3.If steaming doesn't start, gently tap the Soleplate on the

### WATER DROPLETS COMING FROM STEAM VENTS?

1. Turn the Temperature Control/Steam Dial to "O" then

2. Allow the iron to preheat 1-2 minutes before ironing. SHUTS OFF AUTOMATICALLY WHILE IRONING?

1. Has the iron been on for 1 hour? This iron will shut off after 1 hour even if the iron is being used. 2. Push the ON button to restart the iron.

#### **TORNILLO DE SEGURIDAD**

Esta unidad está equipada con un tornillo de seguridad con el fin de prevenir que se le retire la cubierta exterior. Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no trate de remover la cubierta exterior. La plancha no contiene partes de mantenimiento por dentro. Cualquier reparación debe ser efectuada únicamente por personal autorizado.

# Como usar la plancha— Español

**NOTA:** Antes de usar la plancha por primera vez, retire cualquier etiqueta o calcomanía que pueda estar adherida al cuerpo o a la suela de la plancha.

1. Con una taza limpia de medir, vierta agua dentro del orificio de llenado hasta alcanzar la marca del nivel MAX en la ventana de agua. Llénese nuevamente conforme sea necesario.

2. El agua corriente puede usarse para planchar. No use agua procesada a través de un sistema en casa. En las áreas donde el agua es extremadamente dura considérese el uso de agua destilada o sin minerales, sin embargo, use agua de la llave la primera vez que planche, y una vez por mes después para mantener en buen funcionamiento la emisión de vapor.

3. Para los modelos de bobina para el cable: Desenrolle con cuidado el cable hasta alcanzar la longitud deseada. Tenga cuidado de no tirar del cable una vez extendido del todo. Para todos los modelos: Enchufe la plancha. Oprima el botón de encendido ON y la luz se iluminará. Gire el control de temperatura y vapor a la posición apropiada para su tela. Use la guía de tejidos que aparece en la ventana de agua para seleccionar la temperatura apropiada para la tela a plancharse (consulte la etiqueta de la prenda para el tipo de tela y la temperatura que recomienda el fabricante). La guía de tejidos aparece en español y en francés en el talón de descanso de la plancha. (Unicamente en ciertos modelos) (A)

4. Permita que la plancha se caliente de 1-2 minutos. **Para los** modelos de bobina para el cable: Asegúrese que la guía de la bobina esté asegurada hacia abajo para usarla como talón de descanso mientras plancha. (D)

**NOTA:** El mango Sure-Grip™ ha sido diseñado a fin de almohadillar la mano mientras se plancha para brindar mayor comodidad a diferencia de los mangos plásticos tradicionales. 5. Oprima el botón OFF para apagar la plancha manualmente y la luz se apagará o la plancha se apagará automáticamente al cabo de una hora esté o no en uso. Desconecte la plancha una vez que termine de planchar.

#### PLANCHADO A VAPOR

Asegúrese que haya agua en el tanque. A medida que se gira el control de temperatura y vapor, el sistema SureSteam™ automáticamente regula y emite continuamente la cantidad de vapor apropiada conforme la temperatura que se ha seleccionado.

#### **EMISION DE VAPOR (Unicamente en ciertos modelos)**

Asegúrese que hava agua en el tanque y que el control de temperatura y vapor indique por lo menos 4. Para eliminar las arrugas persistentes, bombee el botón SURGE 😭 unas cuantas veces para obtener un fuerte impacto de vapor concentrado. (B) Para mejor rendimiento, use la emisión de vapor a intervalos de 5 segundos.

## **ROCIO**

Asegúrese que el tanque de la plancha esté lleno de agua. Oprima el botón SPRAY 🍑 para un rocío ligero. Si el rocío es poco, bombee el botón varias veces.

#### PLANCHADO SECO

Gire el control de temperatura y vapor entre el 1 y el 3 para planchar sin emisión de vapor.

#### **CONSEJOS PARA PLANCHAR**

• Lea siempre la etiqueta de la prenda y siga las instrucciones del fabricante.

• Las telas sintéticas son sensitivas al calor y pueden tornarse brillantes o derretirse a temperaturas elevadas. Use las temperaturas bajas. Si no tiene certeza del tipo de tela, planche una área pequeña (en el reverso del dobladillo) antes de planchar la prenda. • Use SPRAY (rocío) a cualquier temperatura para suavizar las arrugas persistentes.

#### Cuidado IImpieza

#### **CUIDADO DE LA PLANCHA**

1. No es necesario vaciar el agua después de cada uso si la plancha se usa con frecuencia. Pero, cuando desee vaciar el agua, oprima el botón OFF (apagada) para apagar la luz. Desconecte la plancha.

2. Vierta el agua sobre un lavadero, sujetando la plancha con la punta hacia abajo. El agua saldrá a través del orificio de llenado. Si no sale toda el agua, repita este

#### LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERIORES

1. Desconecte la plancha y permita que se entrie poi completo. Limpie el cuerpo y la suela con un paño humedecido con agua y un detergente suave. Nunca use abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre, ni almohadillas de fibras metálicas que puedan rayar o descolorar la plancha.

2.Una vez limpia, planche con vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo de las salidas de vapor. SISTEMA DE LIMPIEZA AUTO CLEAN'

1. El sistema AutoClean™ limpia la válvula de vapor y expulsa los minerales y la pelusa. Si se permite la

acumulación de pelusa en las salidas de vapor, esta puede quemarse y producir manchas cafés. 2. El proceso AutoClean™ es automático y aumenta la vida útil de la plancha previniendo la acumulación de minerales y de pelusa cada vez que se gira el control de temperatura y vapor a "0".

#### **ALMACENAMIENTO DE LA PLANCHA**

1. Permita que la plancha se apague automáticamente u oprima el botón OFF (apagada) a fin de apagarla manualmente. La luz se apagará.

2. Desconecte la plancha y permita que se entrie: Para los modelos de bobina para el cable: Tire de la guía alejándola del talón y úsela como mango para enrollar el cable en la bobina. (C) Una vez enrollado el cable. asegure la guía nuevamente en la bobina.

Para los modelos sin bobina para el cable: Enrolle el cable alrededor del talón de descanso y sujételo con el seguro del cable. 3. Guarde la plancha sobre su talón de descanso para

prevenir que gotee agua de la suela. (D)

# ¿Necesita ayuda? 01-800-714-2499

1. ¿Está conectada la plancha y está encendida la luz indicadora? Oprima el botón ON (encendida). Si la luz no se enciende, ¿funciona una lámpara al enchufarla a la

#### ¿NO EMITE VAPOR LA PLANCHA?

1. Verifique que el tanque tenga suficiente agua. 2. Asegúrese que el control de temperatura y vapor esté en el 4 o a una temperatura más elevada y permita que la plancha se caliente de 1-2 minutos antes de planchar.

### GOTEAN LOS ORIFICIOS DE VAPOR?

 Gire el control de temperatura y vapor a la posición "0" y luego a 4 o a una temperatura más elevada. 2. Permita que la plancha se caliente de 1-2 minutos

#### **LA PLANCHA SE APAGA AUTOMATICAMENTE** MIENTRAS ESTA EN USO?

1. ¿Ha estado encendida la plancha por 1 hora? Esta plancha se apaga automáticamente después de 1 hora

2. Oprima el botón de encendido ON para que funcione de nuevo.

#### FICHE POLARISÉE (Modèles de 120V seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité.

L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle inférieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle inférieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

# **Utilisation – Français**

**NOTE**: Avant la première utilisation, enlever tout collant ou étiquette du corps ou de la semelle du fer.

1. À l'aide d'une tasse à mesurer propre, verser de l'eau dans l'orifice de remplissage jusqu'à la mention MAX de l'indicateur de niveau d'eau. Remplir au besoin.

2. On peut se servir d'eau du robinet pour repasser. Ne pas se servir d'eau traitée dans un système d'adoucissement d'eau domestique. Dans les régions où l'eau est très dure, on peut se servir d'eau distillée ou déminéralisée. Toutefois, se servir d'eau du robinet lors de la première utilisation du fer et une fois par mois par la suite afin de maintenir le rendement de vapeur.

3. Pour les Modèles avec Enrouleur de Cordon: Tirer doucement le cordon hors de l'enrouleur à la longueur désirée. Attention de ne pas tirer trop fort sur le cordon une fois qu'il est complètement sorti. **Pour tous les modèles:** Brancher le fer. Enfoncer l'interrupteur et un témoin s'allume. Régler le sélecteur à la température appropriée au tissu. Consulter le guide de tissu afin de choisir le réglage approprié au tissu à repasser (voir l'étiquette du vêtement afin de connaître le type de tissu et le réglage recommandé par le fabricant). Les guides de tissu

(Certains modèles seulement) (A). 4. Laisser réchauffer le fer pendant environ 1 à 2 minutes. Pour les Modèles avec Enrouleur de Cordon : Vérifier que l'onglet sur l'enrouleur de cordon est bien baissé en place pendant que l'on repasse pour permettre d'utiliser l'enrouleur comme talon d'appui pendant le repassage (D).

français et espagnol se trouvent sur le talon d'appui

**NOTE**: La poignée à prise ferme Sure-Grip<sup>™</sup> a été conçue pour procurer un soutien coussiné pendant le repassage afin d'assurer une utilisation plus confortable qu'avec les poignées dures traditionnelles en plastique.

5. Enfoncer l'interrupteur pour éteindre manuellement le fer et le témoin s'éteint, ou le fer s'éteint automatiquement au bout d'une heure, qu'on s'en serve ou non. Débrancher le fer à la fin du repassage

#### **REPASSAGE À LA VAPEUR**

S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Lorsqu'on règle le sélecteur de température, le système de vapeur SureSteam™ s'ajuste automatiquement afin de fournir la quantité appropriée de vapeur continue pour le réglage de température.

#### JET DE VAPEUR (Certains modèles seulement)

S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir et que le sélecteur se trouve au moins au réglage 4. Pour enlever les plis tenaces, pomper le bouton du jet de vapeur 🏟 à quelques reprises pour obtenir un puissant jet de vapeur (B). Afin d'optimiser les résultats, utiliser le jet de vapeur à intervalles de 5 secondes.

**PULVÉRISATION** S'assurer que le réservoir est plein, enfoncer le bouton ¥ pour obtenir une fine pulvérisation. Lorsque celle-ci est faible, pomper le bouton à quelques reprises.

#### REPASSAGE À SEC

Régler le sélecteur entre 1 et 3 pour repasser à sec.

### **CONSEILS PRATIQUES**

• Toujours lire les étiquettes des vêtements et respecter les consignes des fabricants relatives au repassage. • Les tissus synthétiques sont sensibles à la chaleur et ils peuvent glacer ou fondre à de hautes températures.

bout de tissu (un bord ou une couture à l'intérieur) avant de repasser le vêtement. • Utiliser le bouton de pulvérisation pour humecter et relâcher les plis tenaces, peu importe le réglage de température.

Repasser à de basses températures. Lorsqu'on ne connaît pas le type de fibre d'un vêtement, faire un essai sur un petit

# **Entretien et nettoyage**

#### **ENTRETIEN DU FER**

1. Il n'est pas nécessaire de vider le réservoir après chaque utilisation lorsqu'on se sert souvent du fer. Toutefois, avant de vider le fer, enfoncer l'interrupteur pour que le témoin s'éteigne. Débrancher le fer. 2. Vider le fer en tenant celui-ci au-dessus d'un évier avec le bout vers le bas. L'eau s'écoule par l'orifice de remplissage. Lorsqu'il reste de l'eau, répéter le processus.

#### **NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES**

1. Débrancher le fer et attendre qu'il refroidisse complètement. En essuyer la semelle et les surfaces externes à l'aide d'un chiffon doux trempé dans de l'eau et un détergent doux domestique. Ne jamais utiliser des produits nettoyants abrasifs, de service intensif, du vinaigre ni des tampons à récurer qui peuvent égratigner ou décolorer le fer.

2. Après le nettoyage, repasser à la vapeur un vieux chiffon afin d'enlever toute trace de résidu des évents.

SYSTÈME D'AUTONETTOYAGE AUTO CLEAN<sup>mc</sup>

1. Le système d'autonettoyage Auto Clean<sup>mc</sup> nettoie la soupape de vapeur et la rince de tout minéral ou charpie. Lorsque de la charpie s'accumule dans les

évents, elle peut brûler et occasionner des cernes

2. Le processus d'autonettoyage Auto Clean<sup>mc</sup> se fait automatiquement et prolonge la durée du fer en empêchant l'accumulation de charpie et de minéraux chaque fois qu'on règle le sélecteur de température à 0. RANGEMENT DU FER

1. Attendre l'arrêt automatique du fer ou enfoncer l'interrupteur pour l'éteindre manuellement. Le témoin

2. Débrancher le fer et le laisser refroidir:

Pour les Modèles avec Enrouleur de Cordon : Tirer l'onglet du talon du fer et utiliser comme manivelle pour enrouler le cordon dans l'enrouleur. (C) Quand on a fini, replacer l'onglet dans l'enrouleur.

Pour les Modèles sans Enrouleur de Cordon : Enrouler

le cordon autour du talon d'appui et le fixer à l'aide de

3. Ranger le fer sur son talon d'appui afin d'empêcher les fuites d'eau sur le semelle. (D)

# Besoin d'aide? 1 (800) 231-9786

### LE FER NE CHAUFFE PAS?

1. Le fer est-il branché? Le témoin est-il allumé? Enfoncer l'interrupteur. Si le témoin ne s'allume pas, estce qu'une lampe branchée dans la même prise s'allume? LE FER NE PRODUIT PAS DE VAPEUR?

1. Vérifier s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. 2. S'assurer que le sélecteur de température est réglé au moins à 4 et laisser le fer réchauffer de 1 à 2 minutes

avant de s'en servir. 3. Si le fer ne produit toujours pas de vapeur, en frapper légèrement la semelle contre la planche à repasser à une

#### DES GOUTTES D'EAU S'ÉCHAPPENT DES ÉVENTS?

1. Remettre le sélecteur de température à 0, puis le régler de nouveau au moins à 4.

2. Laisser le fer réchauffer de 1 à 2 minutes avant de s'en servir. LE FER S'ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT PENDANT LE REPASSAGE?

1. Est-ce que le fer est allumé depuis une heure? Celui-ci s'éteint au bout d'une heure même si on s'en sert.

2. Enfoncer l'interrupteur pour rallumer le fer.

- 2.Be sure the Temperature Control/Steam Dial is turned
- ironing board once or twice.

# back to a setting 4 or above.

### ¿NO CALIENTA LA PLANCHA?

misma toma de corriente?

3. Si no hay emisión de vapor, golpee levemente la suela de la plancha contra la tabla de planchar una o dos veces.

antes de planchar.

aunque esté en uso.

ou deux reprises.

# CONSERVER CES MESURES.

le cordon de façon à ne pas trébucher sur ce dernier, ou de sorte qu'il ne soit pas débranché accidentellement. polarisée et homologuée UL ou MOM. Les cordons dont le calibre est inférieur risquent de surchauffer. Placer ■ Lorsqu'il faut utiliser un cordon de rallonge, choisir un cordon de 10 A, 120 V (6 A, 230 V) avec une fiche

- Afin d'éviter les surcharges, ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le

#### MESURES PARTICULIERES

utilisation autre que celle aux fins lesquelles le fer a été conçu annulerait la garantie.

- L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement, et non commerciale ou industrielle. Une
  - Ne pas se servir du fer à l'extérieur.
  - Ne pas utiliser en présence de vapeurs explosives ou inflammables.

minimiser l'écoulement accidentel d'eau brûlante.

peut s'écouler du réservoir. Eviter de faire des mouvements brusques lors du repassage afin de précaution un fer à vapeur ou prendre garde lorsqu'on se sert du jet de vapeur, car de l'eau brûlante

Les pièces métalliques, l'eau chaude ou la vapeur peuvent occasionner des brûlures. Renverser avec à repasser ou si on tire sur le fil par mégarde. Toujours le déposer sur son talon d'appui.

Toujours le placer soigneusement afin d'éviter qu'il ne tombe si on déplace accidentellement la planche pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou qu'il est placé sur une planche à repasser.

Exercer une étroite surveillance lorsque le fer est utilisé près d'un enfant ou que ce dernier s'en sert. Ne

réparation à un centre d'entretien autorisé, puisqu'un assemblage incorrect présente des risques de Afin d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas démonter le fer. En confier l'entretien et la

numèro sans frais appropriè indiqué sur la page couverture du présent guide. de la région pour qu'il y soit examiné, réparé ou réglé électriquement ou mécaniquement. Ou composer le

fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé. Retourner le produit au centre de service ■ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de

renverser de l'eau sur le fer au moment du remplissage.

■ Toujours débrancher le fer pour le remplir d'eau ou pour le vider, et lorsqu'il ne sert pas. Eviter de le cordon lâchement autour du fer pour le ranger.

Eviter que le cordon touche à des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir avant de le ranger. Enrouler l'interrupteur et le témoin s'éteint. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher, il faut plutôt saisir la fiche et tirer.

Toujours mettre le fer à la position hors tension avant de le brancher ou de le débrancher. Appuyer sur

Afin d'éviter les risques de chocs électriques, ne pas l'immerger.

#### Utiliser le fer seulement aux fins prévues.

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION.

fondamentales, notamment les suivantes.

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité

# IMPORTANTES MISES EN GARDE

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

#### **SERVICE OR REPAIR**

For service, repair, or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do NOT return the product to the place of purchase. Do NOT mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

NOTA: A fin de evitar peligro, si el cable del producto está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicio o por una persona calificada.

#### **SERVICIO O REPARACIONES**

Solamente en México, si necesita ayuda, acuda a un centro de servicio autorizado. Puede encontrar un centro cercano a Ud. buscando en las páginas amarillas de la guía telefónica bajo, reparación de enseres menores o comunicándose al teléfono 01-800-714-2499.

NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer chez le fabricant ou un agent de service, ou encore par du personnel qualifié afin d'éviter les risques.

#### **ENTRETIEN OU RÉPARATIONS**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit composer le numéro sans frais appropié indiqué sur la page couverture. NE PAS retourner le produit où il a été acheté NE PAS poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.également recommandé d'assurer le colis.

ARGENTINA Av Maipu 3850 1636 Olivos, Buenos Aires Tel:0-800-8-1221 COLOMBIA

Carrera 38 No. 166-64 Santa Fe de Bogota Tel: 571-677-7496 **COSTA RICA** 200 metros norte y 150 oeste del Edificio Mercedes Benz

Paseo Colon Av3, Calle 26 Bis (506) 257-5716 CHILE

Santiago [el: 562-370-8523 **ECUADOR** Manuel Larrea 726 y Bogota Quito Tel: 593-256-8551

**EL SALVADOR** 27 Calle Poniente y 25 Ave. Norte No. 1510 Tel: 503-226-0022 GUATEMALA

Ciudad de Guatemala Tel: 331-50-20 MÉXICO

Tel. 5-588-9377 01-800-847-2305 01-800-714-2499

Lázaro Cárdenas No. 18 Col. Obrera Del. Cuauhtémoc C.P. 06800 Ciudad de México Prolongación Días Mirón #4280 (entre Violetas y Magnolias) Col. Remes

For the nearest service center, please see the appropriate address below. Favor consultar la dirección de su servicentro más cercano

17 Norte #205 72000 Puebla, Pue. Tel: (91-22) 46-37-26 •TORREÓN •MÉRIDA Calle 63 #459-A

• QUERÉTARO Av. Madero 139, Pte. 76000 Querétaro, Qro

Tel: (91-42) 14-16-60

Blvd. Independecia 96 Pte. 27000 Torreón, Coah. Tel: (91-17) 16-52-65 Tel: (91-99) 23-54-90 •GUADALAJARA Av. Vallarta #4901-A Col. Prados Vallarta 45020 Zapopan, Jal. Tel: (91-36) 73-28-15

Via Brazil y Ave. Samuel Lewis #31 Ciudad de Panama Tel: 507-264-2243 Av. Javier Prado Este # 1516 San Isidro Lima Tel: 225-6237 PUERTO RICO Calle C #14 Rexco Industrial Park Caparra Heights Station San Juan, P.R. 00934 Tel: 1-800-347-5117 VENEZUELA Av. Casanova edificio Girasol Nivel Mezzanina Sabana Grande, Caracas

Tel. (212) 782-3645 For service in U.S.A./Canada call 1-800-231-9786

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

sobrecalentarse. Tómese cuidado para que nadie se enrede ni se tropiece en el cable.

- enchufe polarizado aprobado por UL o NOM. Las extensiones calificadas para menos capacidad pueden ■ En caso de ser necesaria una extensión, deberá estar calificada para 10 A/120 V (6 A/230 V) con un
- A fin de evitar una sobrecarga eléctrica, no opere ningún otro aparato de alto consumo en el mismo circuito.

#### INSTRUCCIONES ESPECIALES

perderá su validez si la plancha se usa con otro fin.

- Esta plancha es para uso doméstico únicamente γ no para uso comercial ni industrial. La garantía
  - No use la plancha a la intemperie.
  - lacktriangleright No use la plancha en presencia de gases explosivos y/o inflamables.

los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.

precaución al invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome

del cable. Siempre use el talón de descanso. planchar. Coloque siempre la plancha con cuidado para evitar que se caiga al moverse la tabla o al tirar

ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de

- Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o por
  - causar el riesgo de un choque eléctrico al planchar. servicio autorizado para que la examinen y la reparen. El armar la plancha incorrectamente, puede
- Con el fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha; llévela a un centro de también llamar al número gratis correspondiente que aparece en la portada de este manual. cercano a fin de que lo examinen, reparen o realicen cualquier ajuste electrónico o mecánico. Puede
- se ha dejado caer o presenta cualquier daño. Devuelva el producto al centro de servicio autorizado más 🗖 No opere ningún aparato electrónico si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato no funciona,
- cuando no esté en uso. Tenga cuidado de no vaciar agua sobre la plancha mientras la llena.
- Siempre desconecte la plancha de la toma de corriente antes de llenarla con agua o antes de vaciarla y
- por completo antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente en su respectivo lugar antes de guardar ■ No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe desconectarlo de la toma de corriente; sujete el enchute y jale para desconectarlo.
- Oprima el botón de encendido y apagado ON/OFF y la luz se apagará. Nunca tire del cable para
- La plancha debe estar siempre apagada antes de enchufarla o desenchufarla de una toma de corriente.
- Con el fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja la plancha en agua ni en
  - Use la plancha únicamente para lo que ha sido diseñada.

#### POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PLANCHA.

Cuando use su plancha, deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

#### **FULL ONE-YEAR WARRANTY**

(Applies only in U.S. and Canada) Applica warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel. If the product should become defective within the warranty period, or you have questions regarding warranty or service, call Consumer Assistance and Information toll free at: 1-800-231-9786.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.



#### UN AÑO COMPLETO DE GARANTÍA

(Este párrafo no aplica para EUA y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no es valida cuando: a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas. Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio

Black & Decker más cercano. Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de

**GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN** 

(Valable aux É.-U. et au Canada seulement) Applica garantit le produit pour un an à compter de la date d'achat, contre tout vice de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou des réparations effectuées par des personnes non autorisées. Advenant le fonctionnement irrégulier du produit dans les délais prescrits, ou pour toute question relative à la garantie ou au service communiquer sans frais avec le service à la clientèle au numéro suivant: 1 (800) 231-9786.

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

**SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR** 

Fecha de compra Modelo

Sure-Grip™ Handle

NOTE: The rubberized grip is free of natural rubber and latex. It is safe for use by individuals allergic or sensitive to these materials.

NOTA: La agarradera engomada no contiene goma ni látex natural. Por lo tanto, no produce reacciones alérgicas en las personas sensitivas a estos materiales

Poignée à prise ferme Sure-Grip™

NOTE: La prise caoutchoutée ne comporte aucun caoutchouc ni latex naturel. Elle est donc sûre pour les personnes qui sont allergiques ou sensibles à ces matériaux.

Product may vary slightly from what is illustrated. El producto puede variar ligeramente del ilustrado Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

Copyright © 1999-2001 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 175577-00-RV03 Product made in Mexico Printed in Mexico

FABRICADO por Applica Manufacturing S. de R.L. de C.V. Acceso III No. 26 Fracc. Industrial B. Juárez C.P. 76120, Querétaro, QRO. Teléfono: (4) 211-7800 Producto hecho en México Impreso en México

> Produit fabriqué au Mexique Imprimé au Mexique

\* BLACK & DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA \*Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. \*Marque de commerce déposée de la societé The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

fit, contact an electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse it and try again. If it still does not

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

to arrange the cord so that it cannot be pulled on or tripped over.

UL or NOM approval should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken ■ If an extension cord is necessary, a 10-ampere/120v (6 ampere/230v) rated cord with a polarized plug and

This appliance has a polarized plug — one blade is wider than the other. As a safety feature, this plug will fit into a

To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.

### SPECIAL INSTRUCTIONS

than intended will void the warranty.

■ This product is for household use only and is not for commercial or industrial use. Use for anything other

Do not use iron outdoors.

Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.

movement of iron to minimize hot water spillage.

iron upside down or use the surge of steam — there may be hot water in the water tank. Avoid rapid Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam

talling it ironing board is accidentally moved or cord is pulled. Always use heel rest. unattended while connected or on an ironing board. Always position iron carefully to prevent it from

Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron

To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; instead, take it to an authorized service listed on the cover of this manual.

examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is

Be careful to avoid spilling water over iron when filling. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or emptying of water and when not in use.

around cordwrap when storing. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely

and the light will go out. Never yank cord to disconnect from outlet; instead grasp plug and pull to disconnect ■ The iron should always be turned off before plugging into or unplugging from an outlet. Push the On/Off button

To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquid.

Use iron only for its intended use. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

# **SURANDER SAFEGUARDS**


**READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK** 

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION



# **SteamXpress**<sup>™</sup>

Irons (English) Planchas (Español) **Fers** (Français)

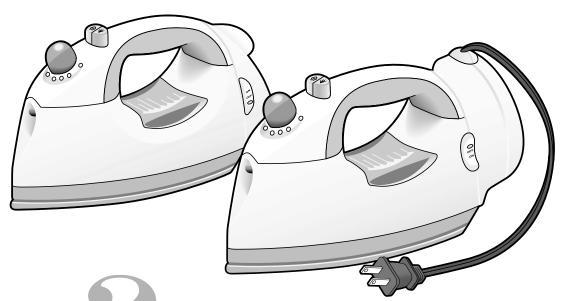

U.S.A./CANADA 1-800-231-9786 **MEXICO** 01-800-714-2499

http://www.applicaconsumerproductsinc.com

120V $\sim$ 1200W 60 Hz 230V $\sim$ 1200W 50/60Hz

**Série S600 Series**